


Необходимость внесения изменений в настройки устройства определена относительно установленных производителем "Параметров по умолчанию" ("заводских") для указанной версии аппаратного/программного обеспечения.

1. Раздел. Установка и подключение устройства

- 1.1. Соедините порт  устройства с Вашей "**Локальной сетью**" (управляемой DHCP-сервером¹) посредством сетевого кабеля;
- 1.2. Подключите кабель электропитания.

2. Раздел. Получение доступа к панели настроек

2.1. Определите "**IP-адрес устройства**", выполнив следующие команды:

- нажмите кнопку "**OK**" на панели телефона;
- выберите пункт "**Status**" и нажмите кнопку "**OK**";
- зафиксируйте "**IP-адрес устройства**" в поле "**WAN IP**".

2.2. Подключите Ваш компьютер в единую с устройством "**Локальную сеть**" (управляемой DHCP-сервером) посредством сетевого кабеля;

2.3. Откройте браузер (Internet Explorer 8/9/10 или Mozilla Firefox 35 и более поздние версии), в "Адресной строке" введите "**IP-адрес устройства**" (пример: 192.168.0.2) и перейдите по ссылке;

2.4. На странице подключения к устройству пройдите аутентификацию:
User – "**admin**" Password – "**admin**".




Рисунок 1


3. Раздел. Настройки параметров телефонии

3.1. Вкладка "BASIC – LANGUAGE"

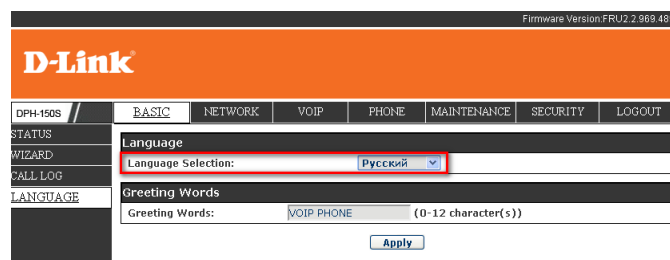


Рисунок 2

	Параметр	Значение
1.	Language Selection	Русский

Нажмите кнопку "**Apply**" для фиксирования изменений.

¹ Организацию единой "Локальной сети" с назначением динамических IP-адресов (DHCP), может выполнять (к примеру) "Шлюз сети Вашего предприятия" или "Домашний роутер"

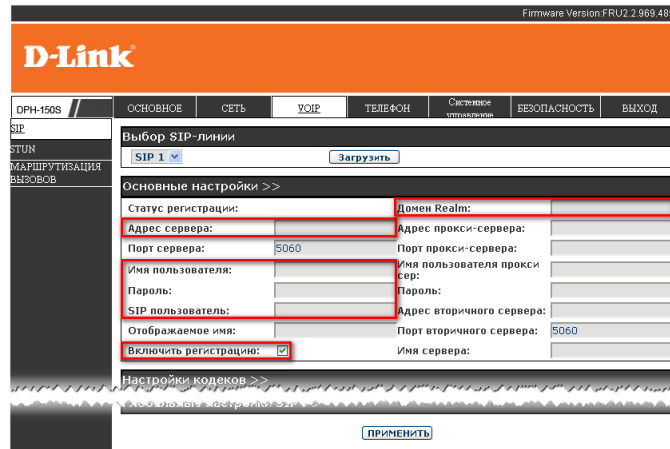
3.2. Вкладка "VOIP – SIP – SIP 1 – Основные настройки"


Рисунок 3

Параметр	Значение
2. Домен Realm	Название Вашего "Домена"
3. Адрес сервера	Название Вашего "Домена"
4. Имя пользователя	"Логин" в Вашем Домене
5. Пароль	"Пароль" от Вашего Логина
6. SIP пользователь	"Логин" в Вашем Домене
7. Включить регистрацию	флаг установлен

Нажмите кнопку **"ПРИМЕНИТЬ"** для фиксирования изменений.

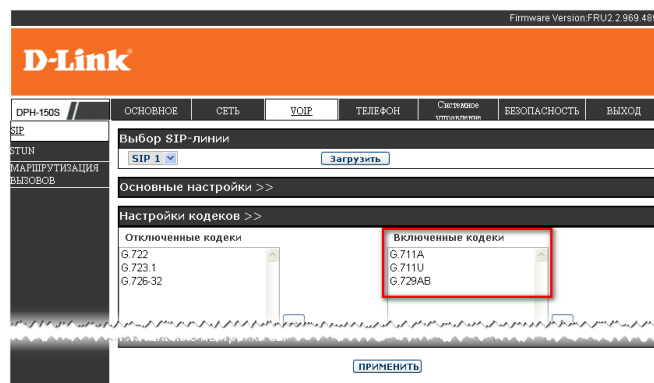

3.3. Вкладка "VOIP – SIP – SIP 1 – Настройки кодеков"


Рисунок 4

Параметр	Значение
Включенные кодеки:	
8.	G.711A
9.	G.711U
10.	G.729AB

Нажмите кнопку **"ПРИМЕНИТЬ"** для фиксирования изменений.

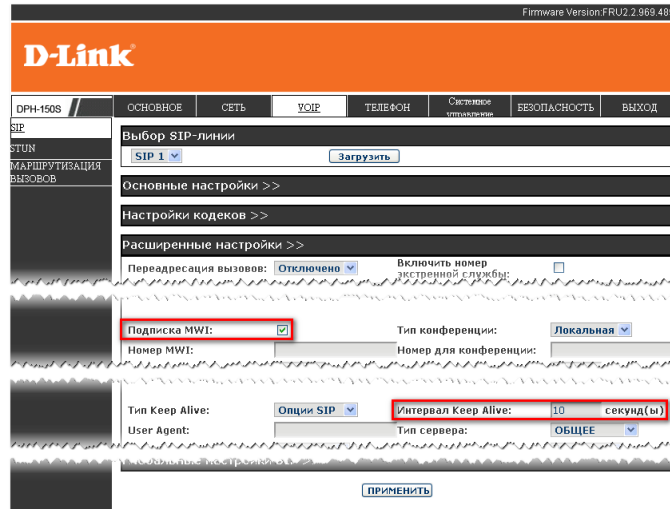
3.4. Вкладка "VOIP – SIP – SIP 1 – Расширенные настройки"


Рисунок 5

	Параметр	Значение
11.	Подписка MWI	флаг установлен
12.	Интервал Keep Alive	10

Нажмите кнопку **"ПРИМЕНИТЬ"** для фиксирования изменений.